
CLASSIC CONFERENCE



ASSEMBLY INSTRUCTION
MONTERINGSANVISNING
MONTAGEANLEITUNG

C-2 3


C-3 9

C-4 17


C-2

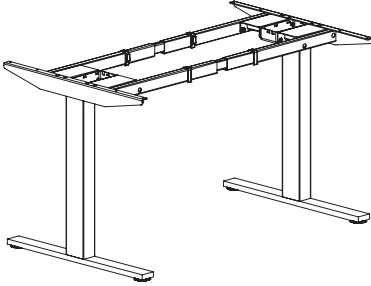



C-3

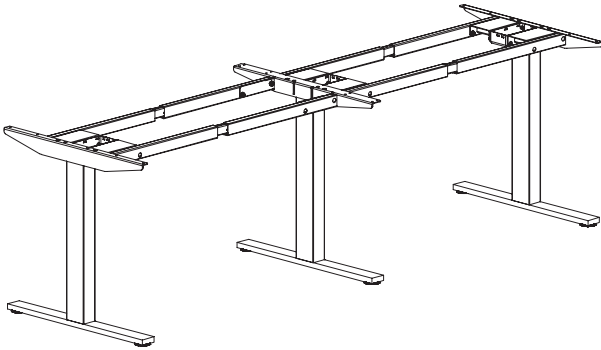


C-4

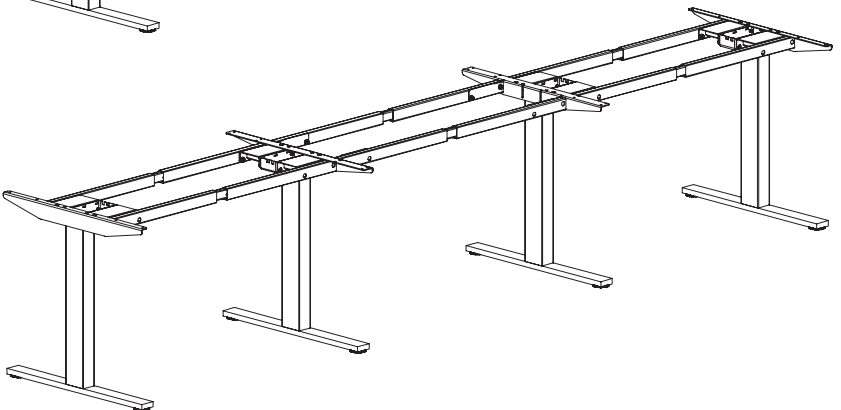


CLASSIC CONFERENCE C-2

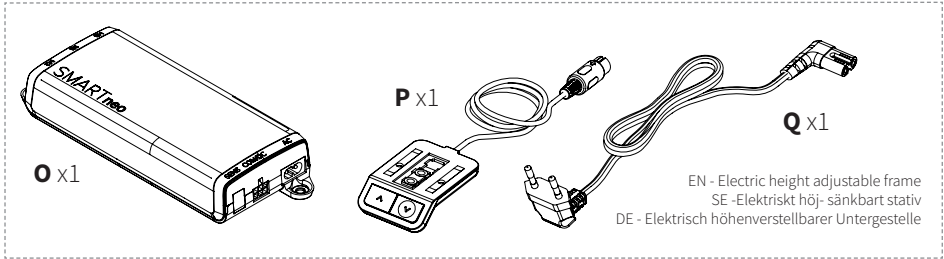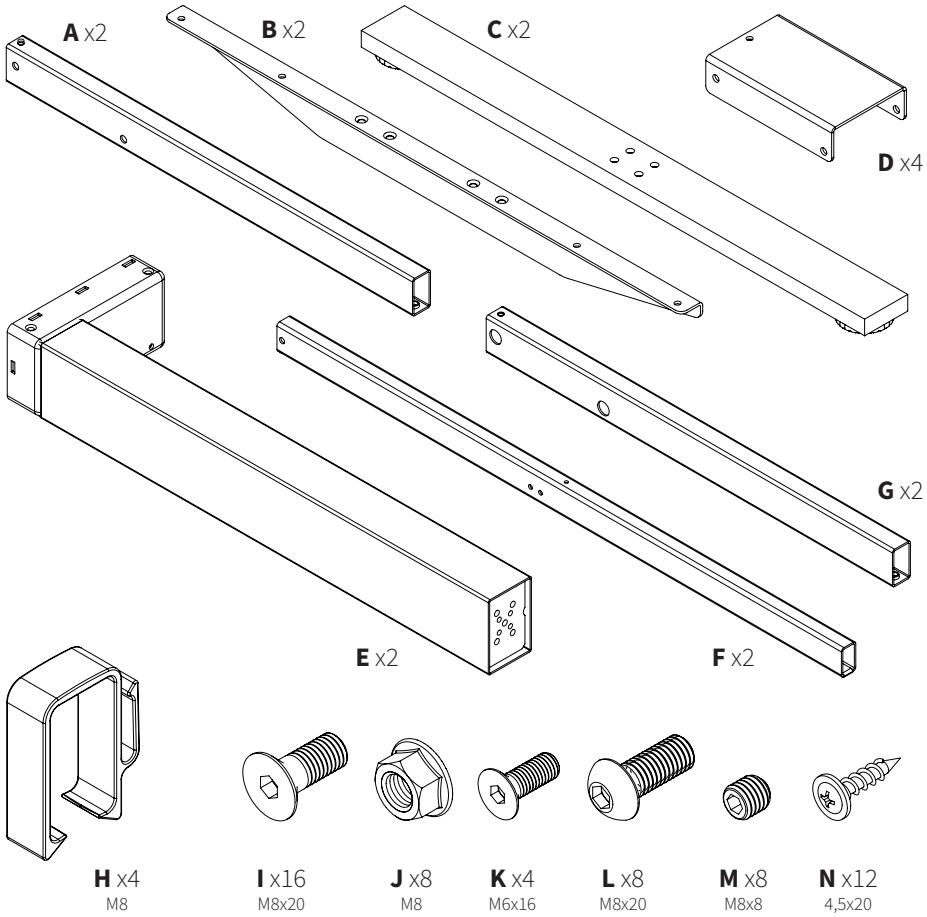


1.

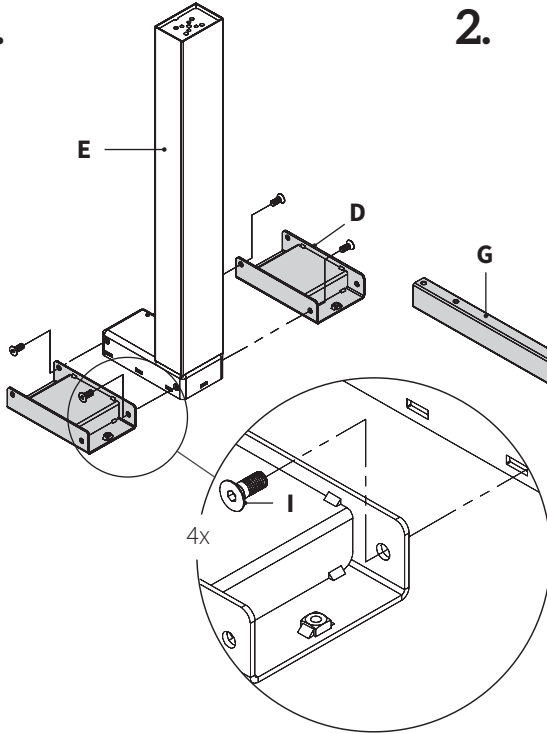

2.

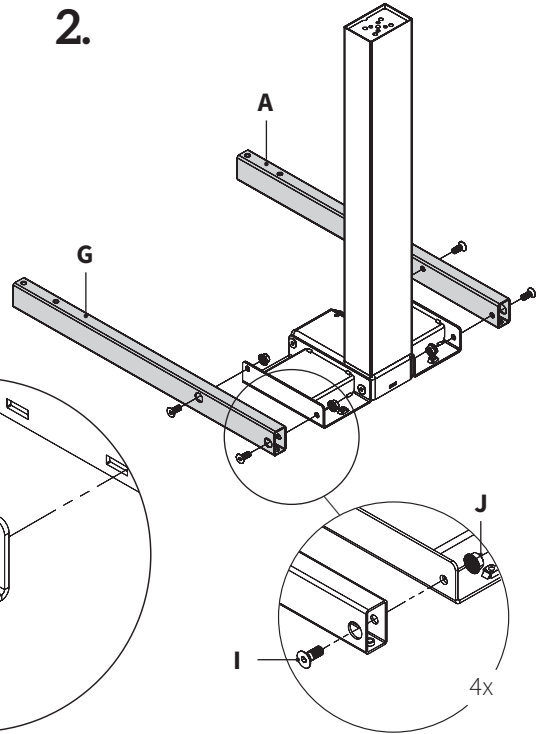


3.

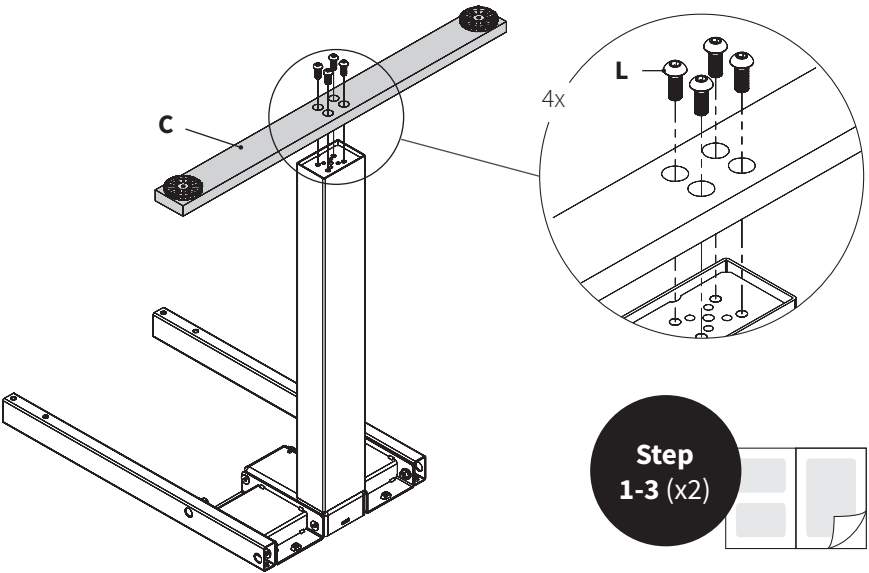


Step
1-3 (x2)


4.

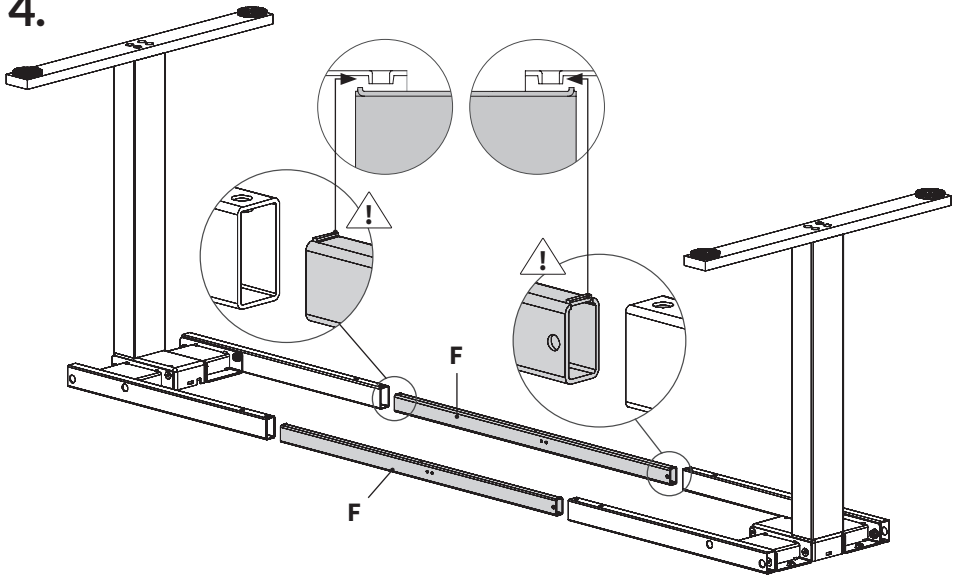


5.

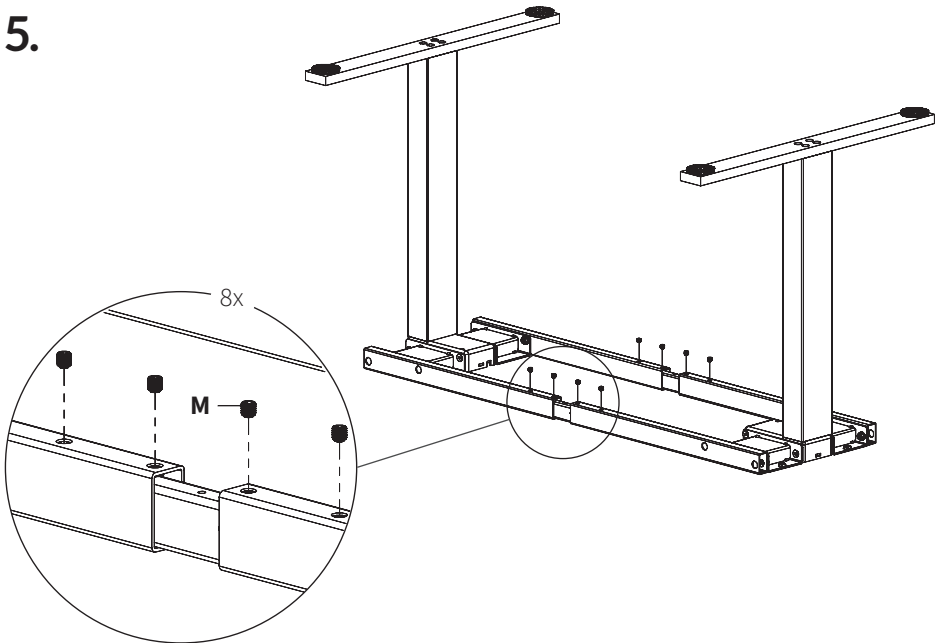


6.

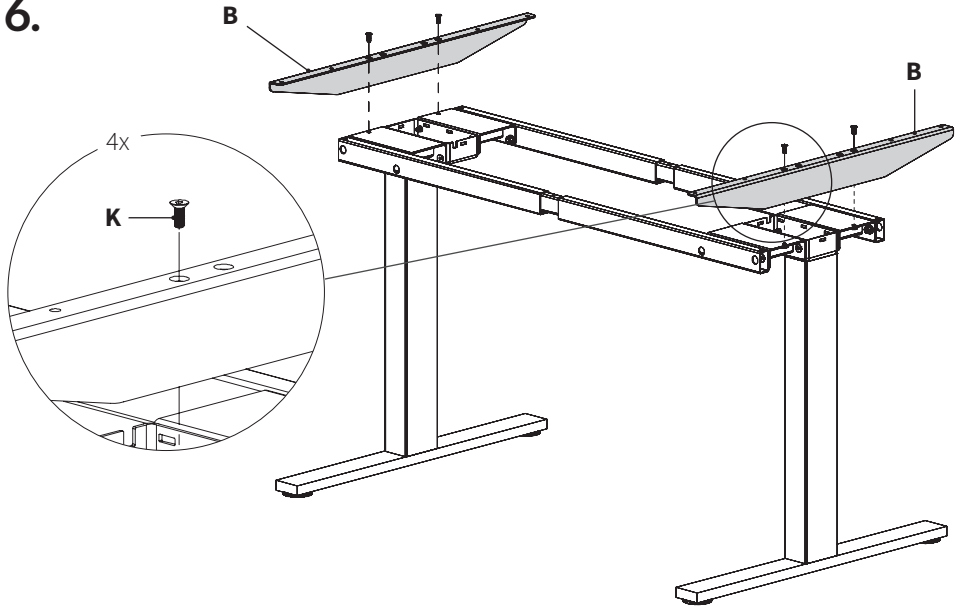

7.

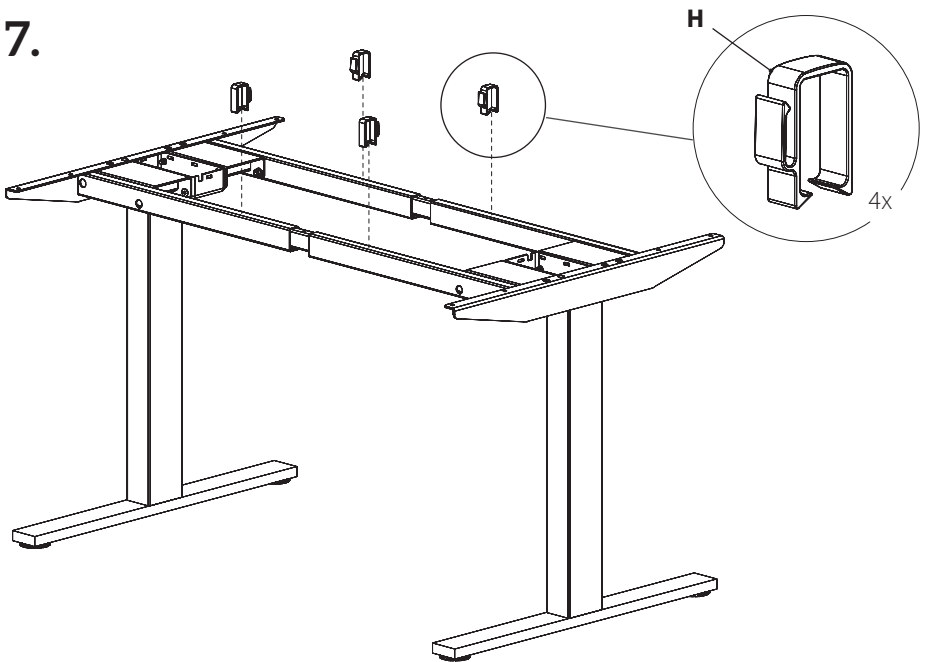

8.

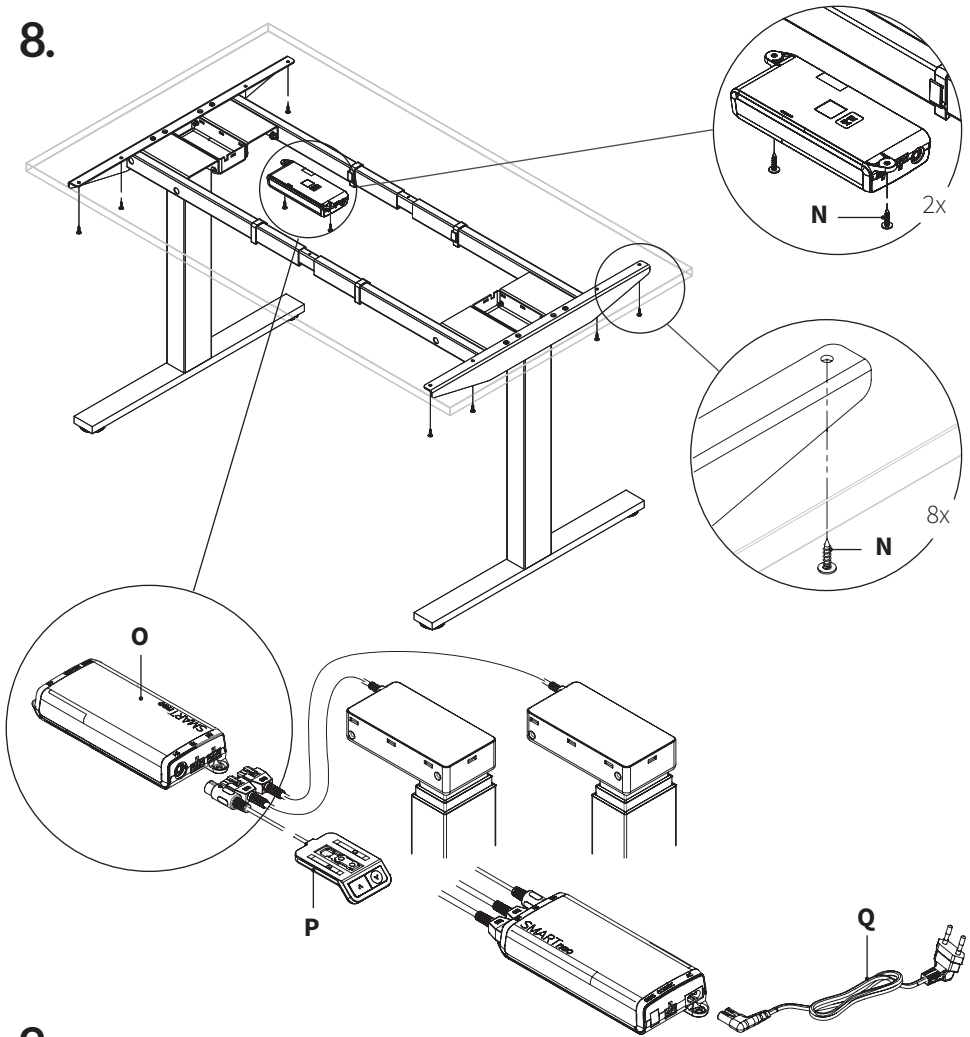

9.

**Electric height adjustable
C-2 Classic Conference**

1. Connect the motor cables (E), hand control (P) and power cord (Q) to the control box (O).
2. NOTE! All cables must be connected to control box before you plug in the power.
3. Before using the table, perform the reset procedure. See page 26.



**Elektriskt justerbart höj-sänkbart
C-2 Classic Konferens**

1. Koppla in motorkablarna (E), handkontroll (P) och strömsladd (Q) till styrboxen (O).
2. OBS! Alla kablar måste vara inkopplade i styrboxen innan den strömsätts.
3. Innan stativet används måste en nollställning utföras. Se sid 26.

**Elektrisch höhenverstellbarer
C-2 Classic Konferenz**

1. Verbinden Sie die Motorkabel (E), die Handschalter (P) und das Netzkabel (Q) mit der Steuerbox (O).
2. HINWEIS! Alle Kabel müssen vor dem Einschalten in die Steuerbox mit dem Stromkabel verbunden werden.
3. Vor der Verwendung des Gestell muss ein Reset durchgeführt werden. Siehe Seite 26.

CLASSIC CONFERENCE C-3

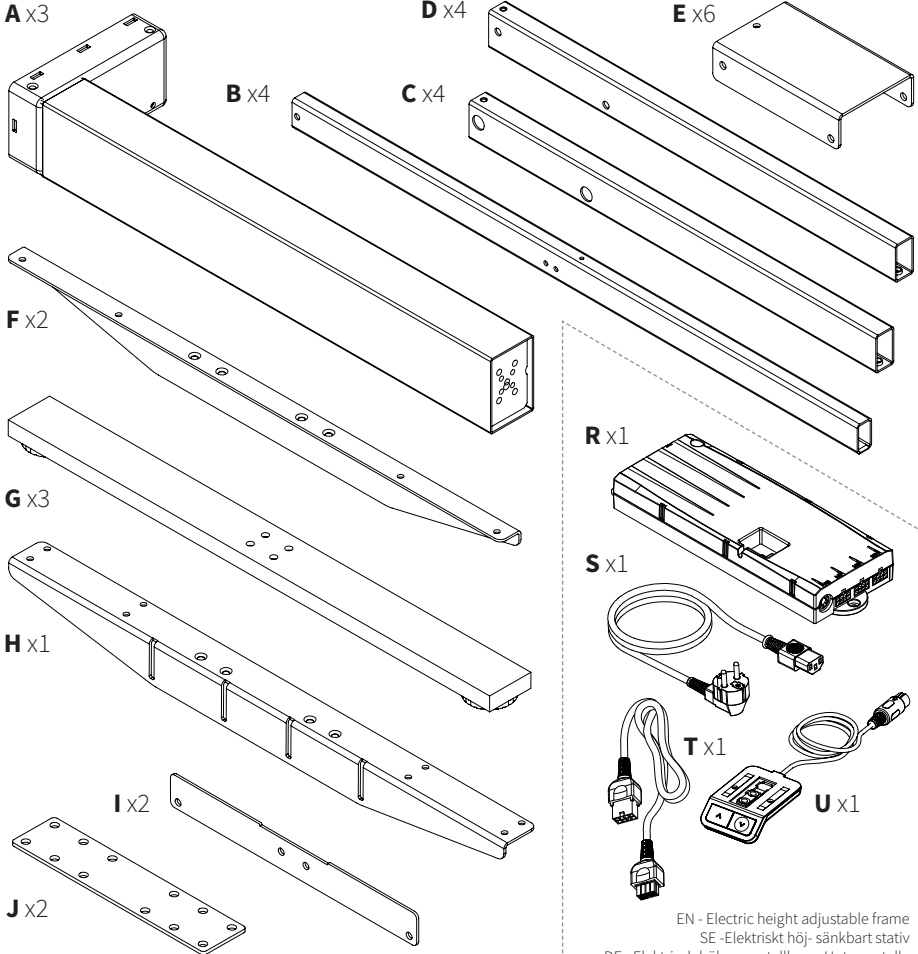


K x28
M8x20



L x16
M8



M x6
M6x16




N x12
M8x20



O x16
M8x8




P x20
4,5x20

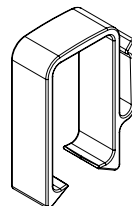


Q x8
M8


1.

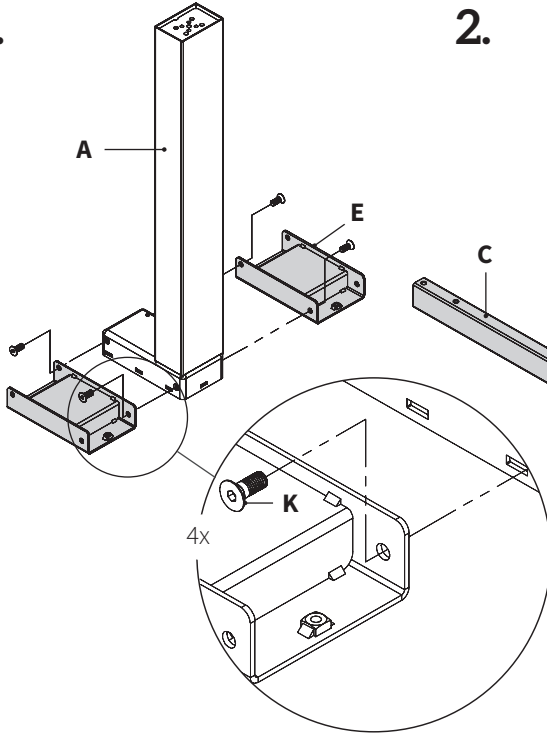

2.

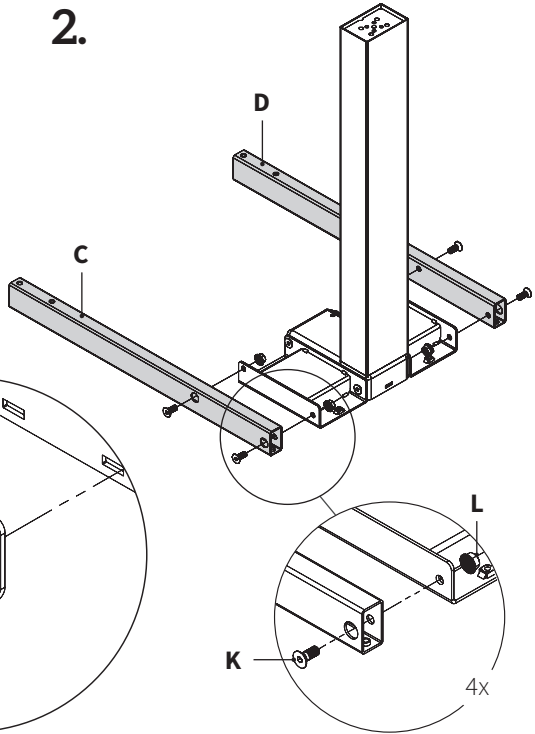


3.

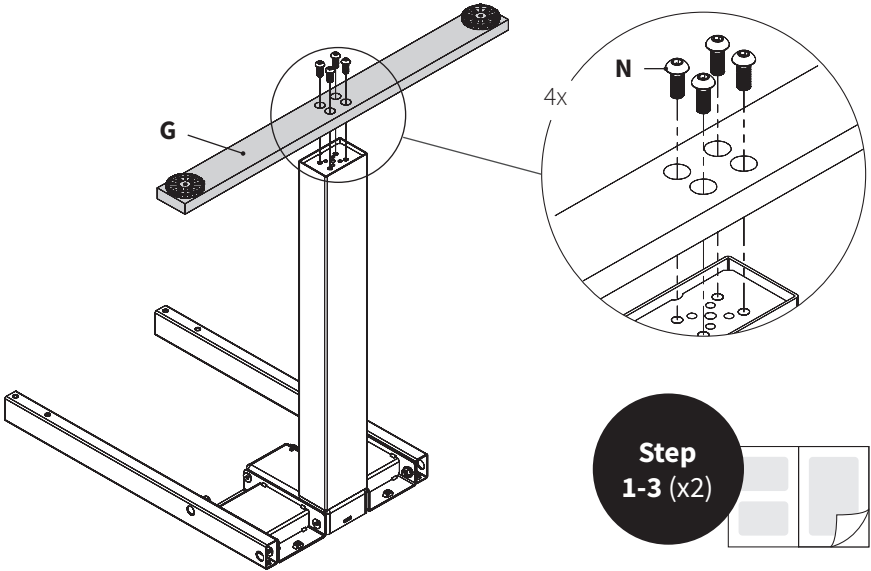


Step
1-3 (x2)




4.

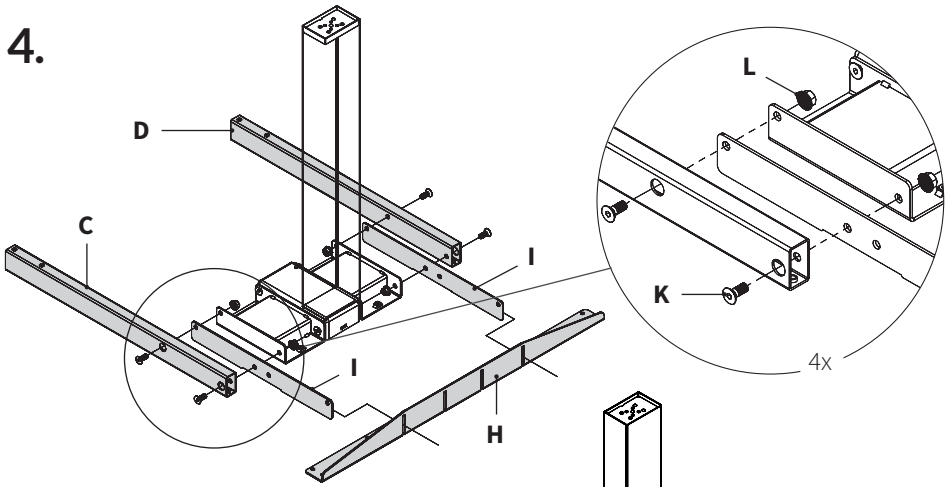

5.

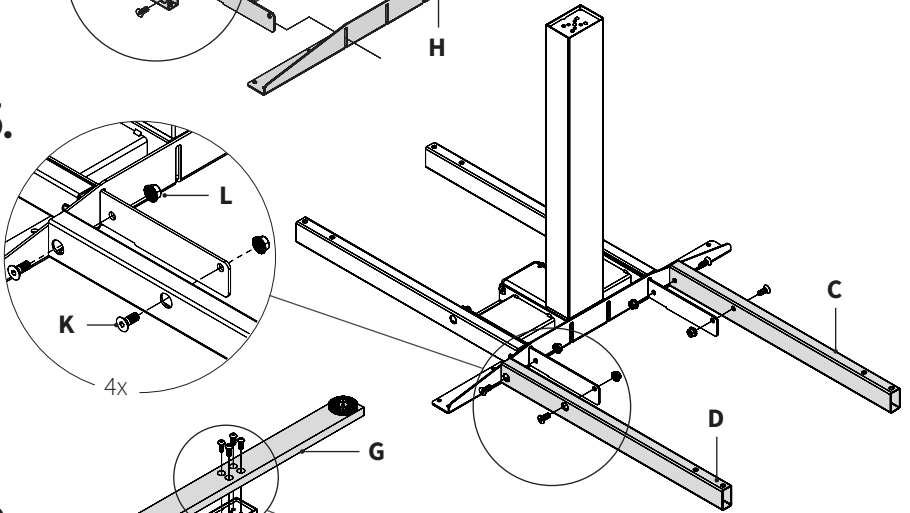


6.

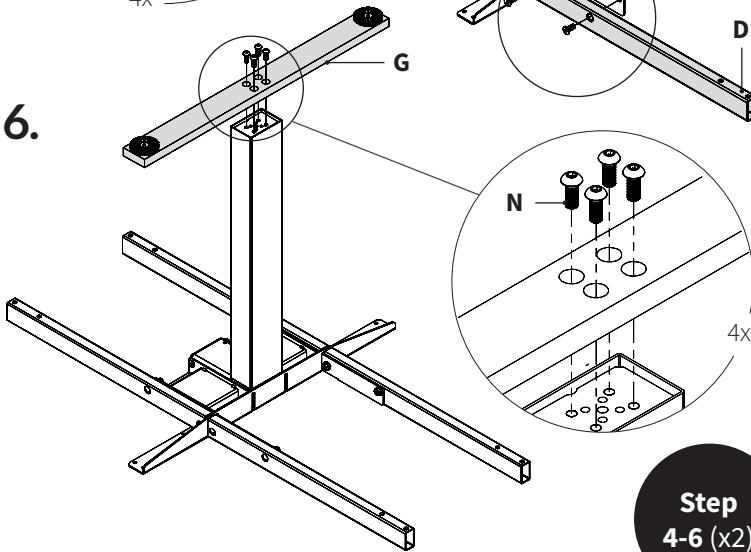


Step
4-6 (x2)




7.

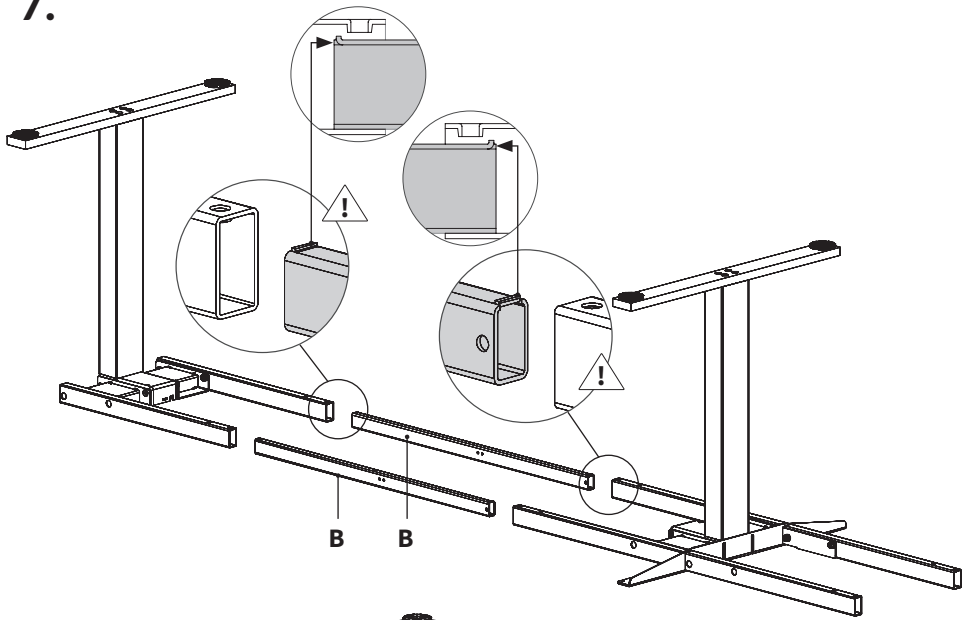


8.

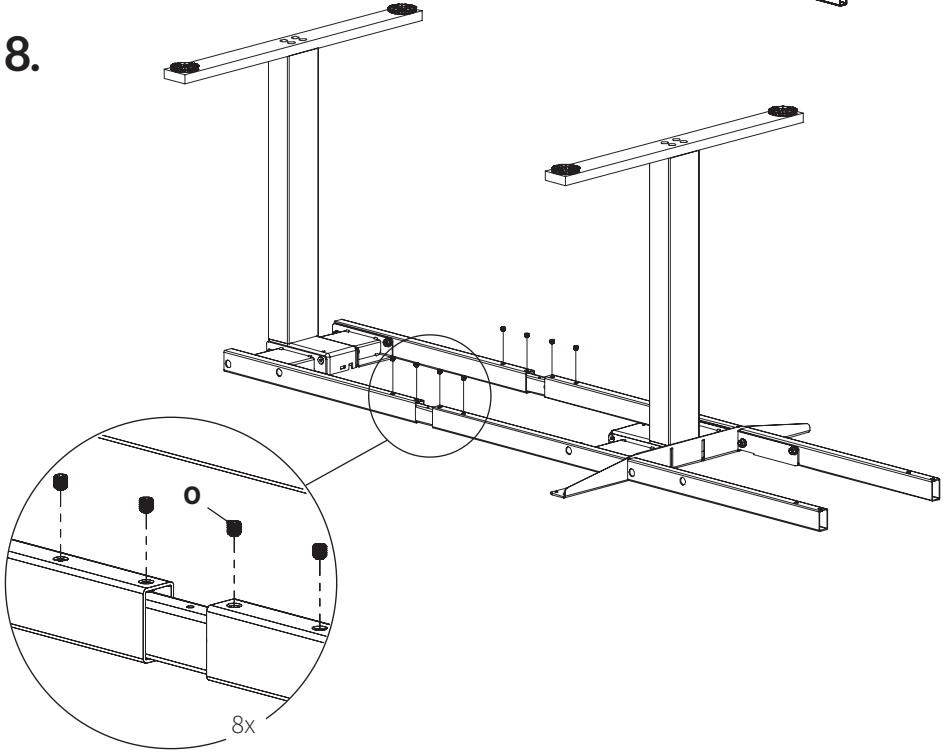


9.

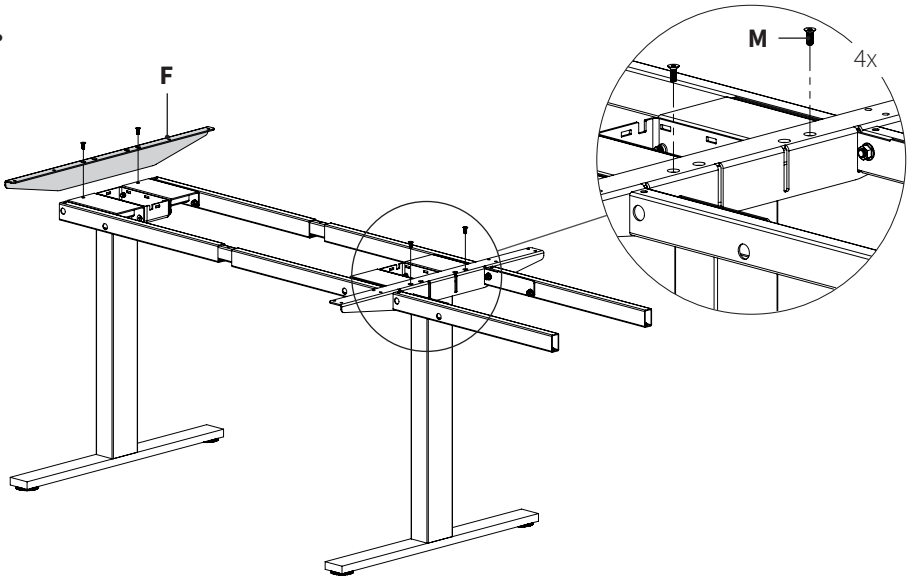


10.

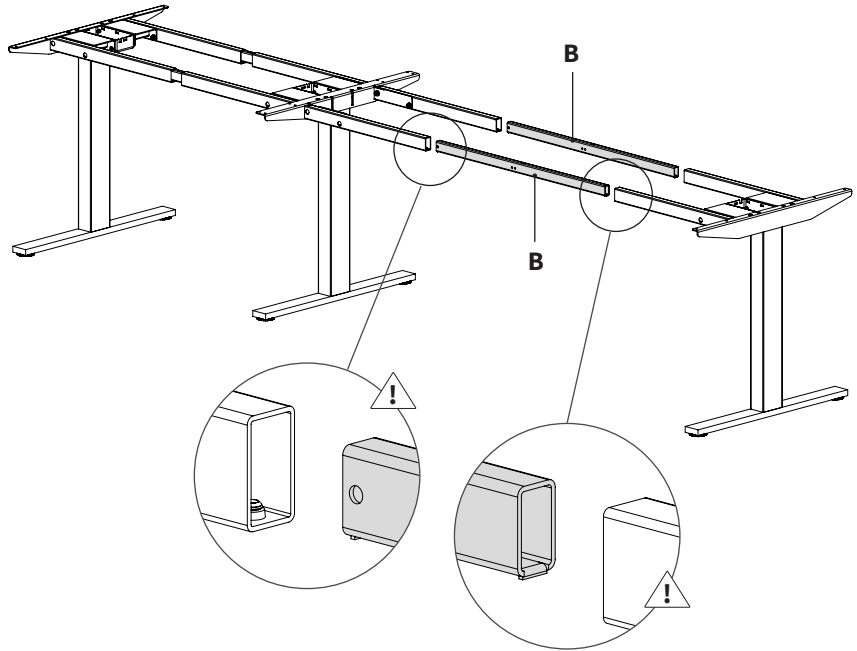


11.

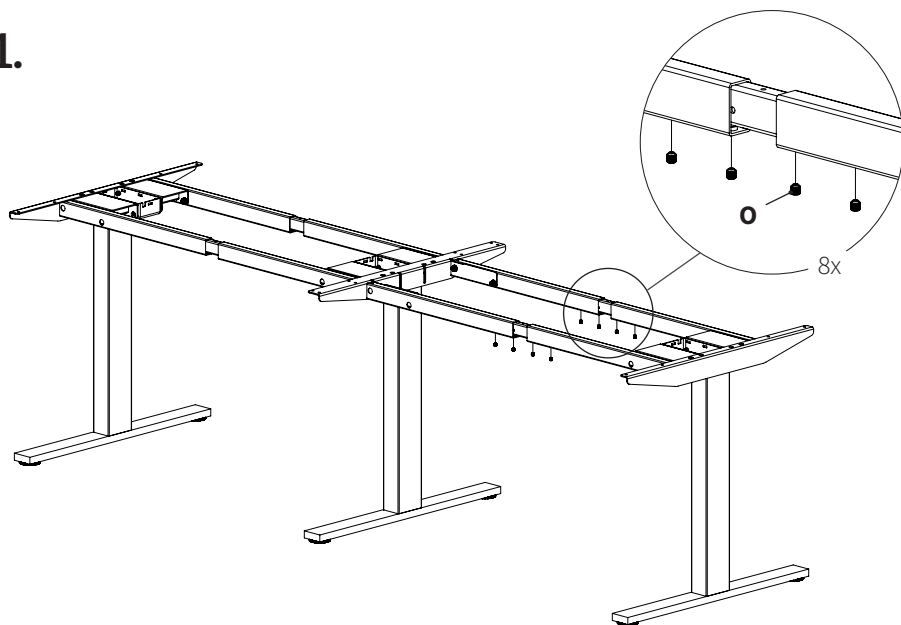

12.

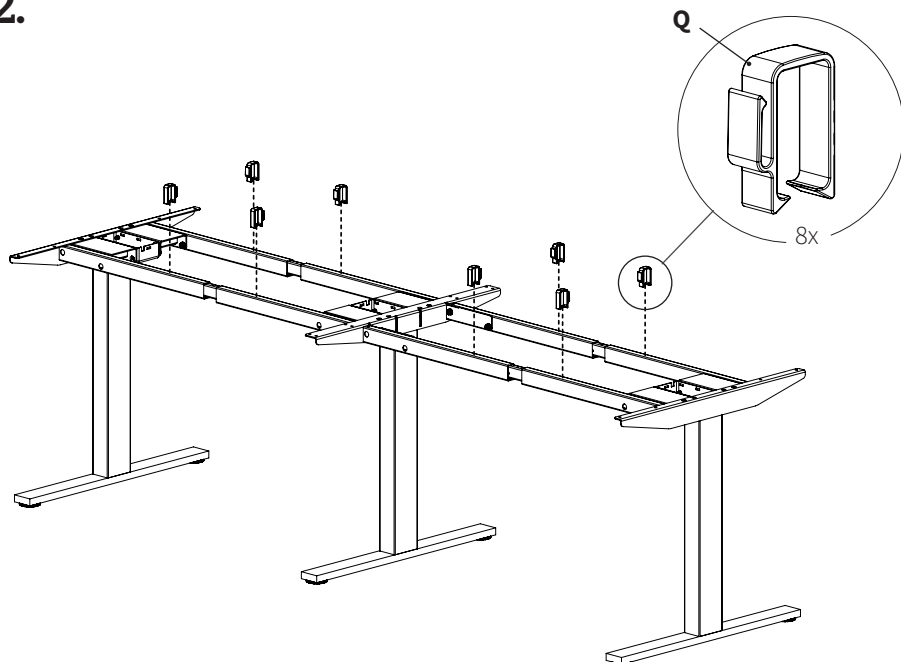


13.

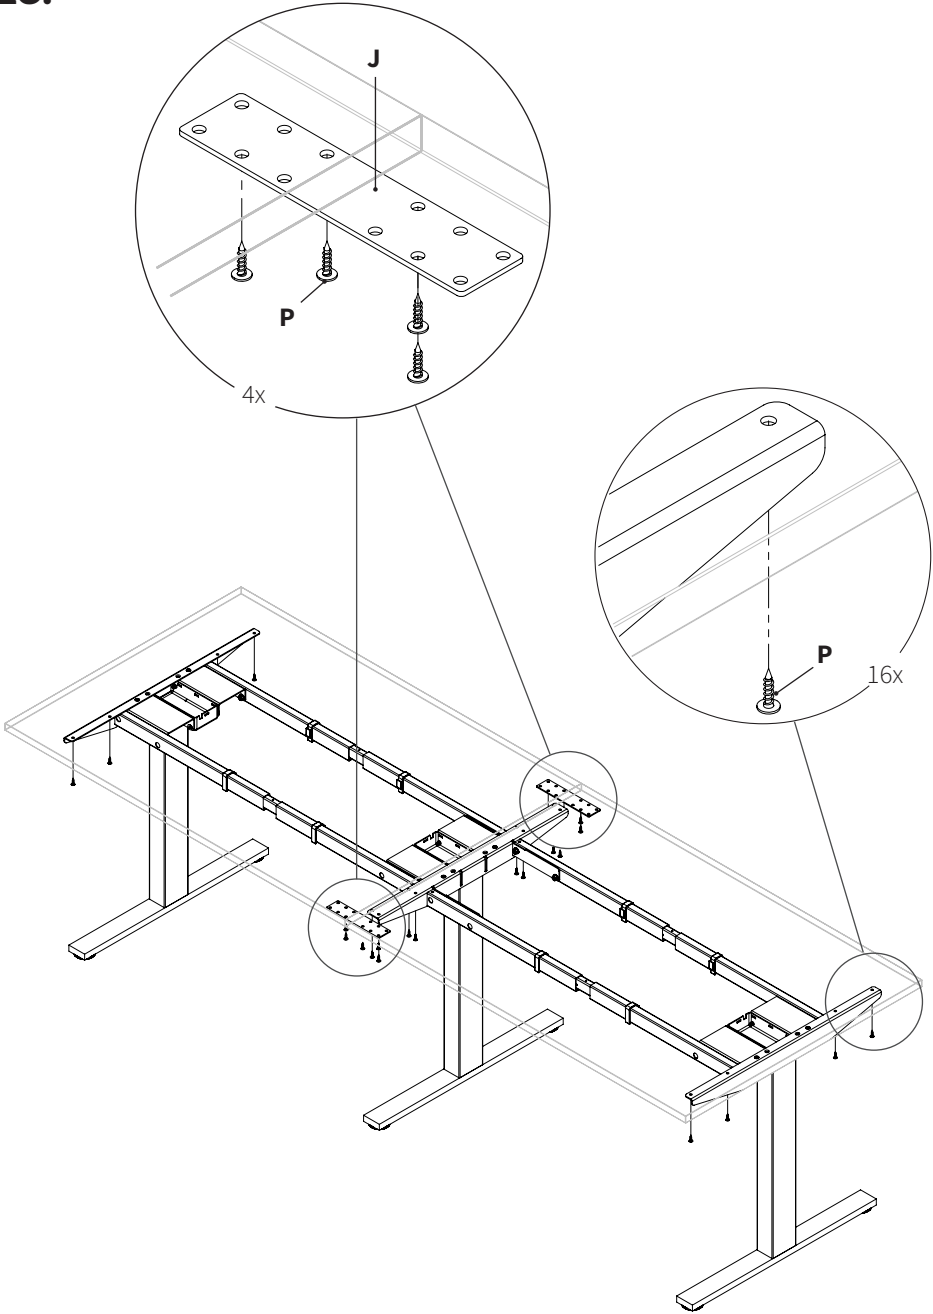

13.

Electric height adjustable C-3 Classic Conference
Elektriskt justerbart hög-sänkbart C-3 Classic Konferens
Elektrisch höhenverstellbarer C-3 Classic Konferenz


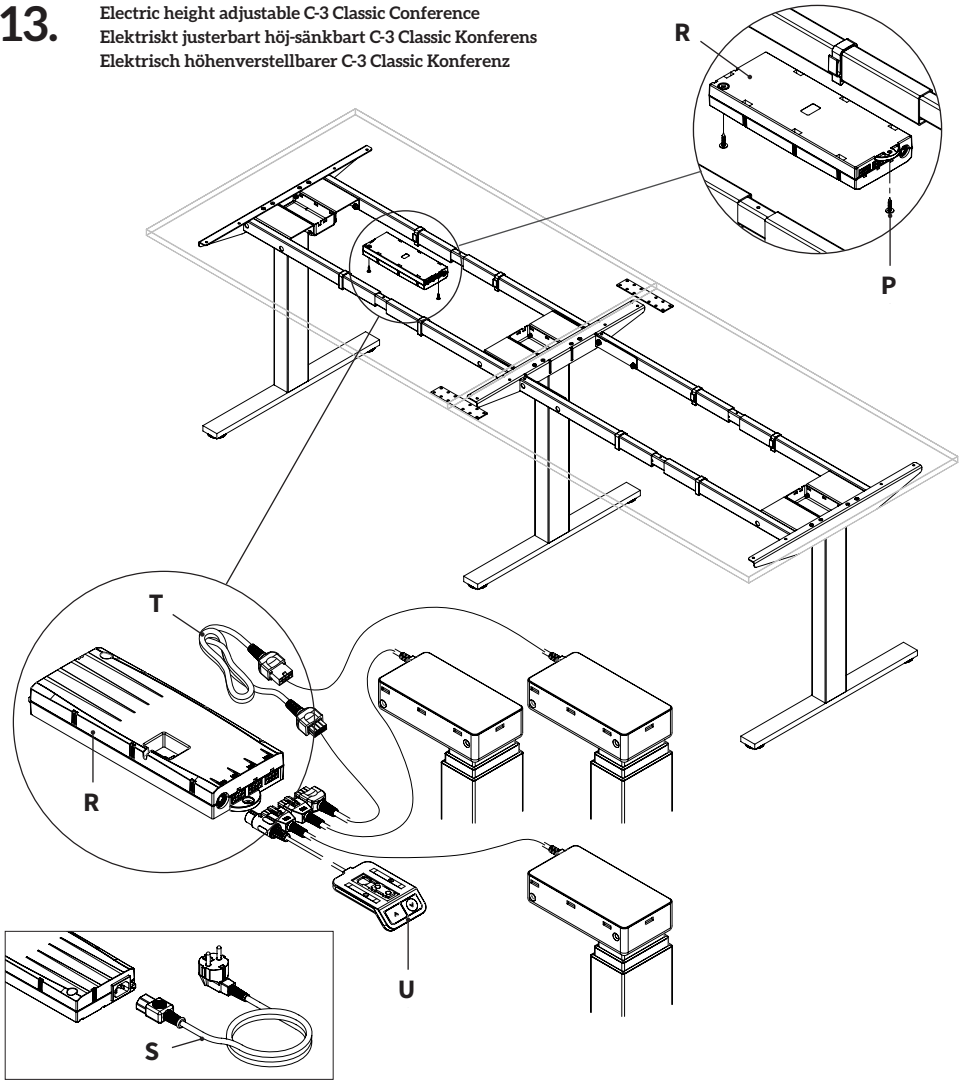


1. Connect the motor cables (A), extension cable (T), hand control (U) and power cord (S) to the control box (R).
2. NOTE! All cables must be connected to control box before you plug in the power.
3. Before using the table, perform the reset procedure. See page 26.

1. Koppla in motorkablarna (A), förlängningskabel (T) handkontroll (U) och strömladd (S) till styrboxen (R).
2. OBS! Alla kablar måste vara inkopplade i styrboxen innan den strömsätts.
3. Innan stativet används måste en nollställning utföras. Se sid 26.

1. Verbinden Sie die Motorkabel (A), die Verlängerungskabel (T), die Handschalter (U) und das Netzkabel (S) mit der Steuerbox (R).
2. HINWEIS! Alle Kabel müssen vor dem Einschalten in die Steuerbox mit dem Stromkabel verbunden werden.
3. Vor der Verwendung des Gestell muss ein Reset durchgeführt werden. Siehe Seite 26.

CLASSIC CONFERENCE C-4

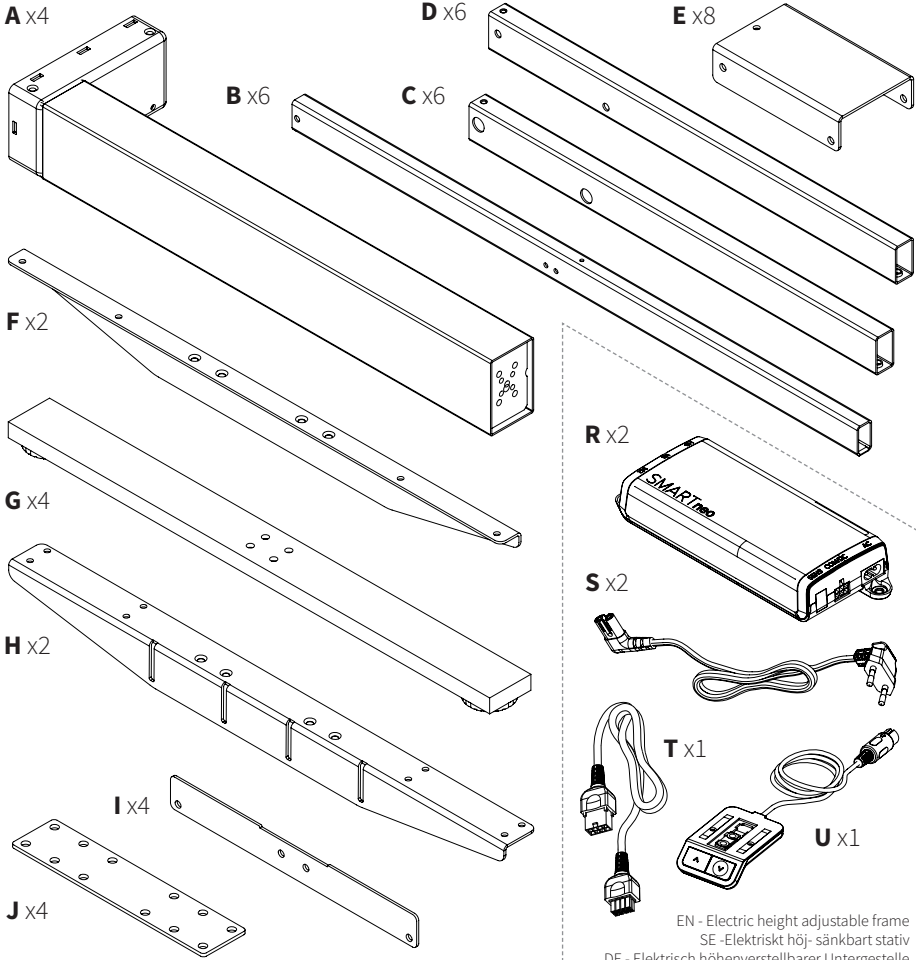


K x40
M8x20



L x24
M8



M x8
M6x16




N x16
M8x20



O x24
M8x8




P x28
4,5x20

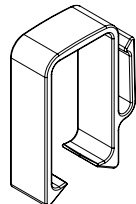


Q x12
M8


1.

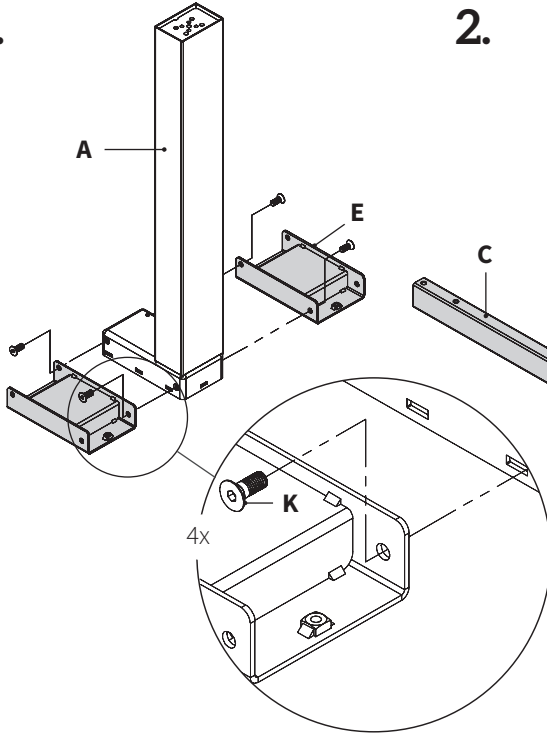

2.

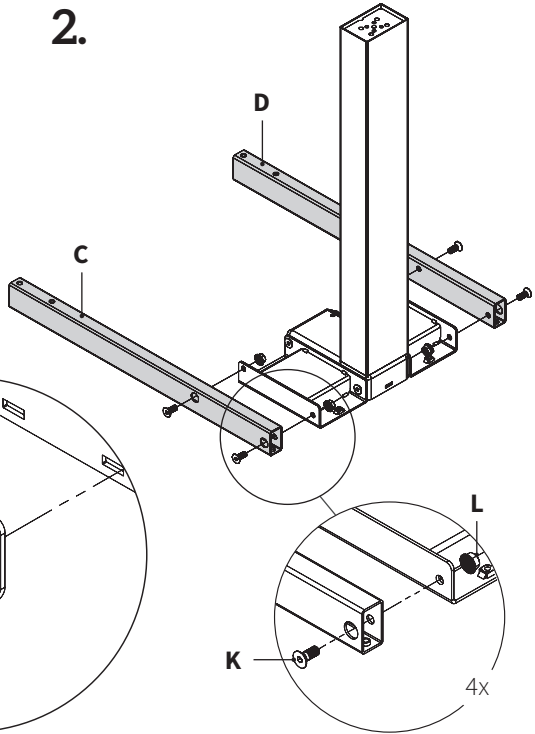


3.

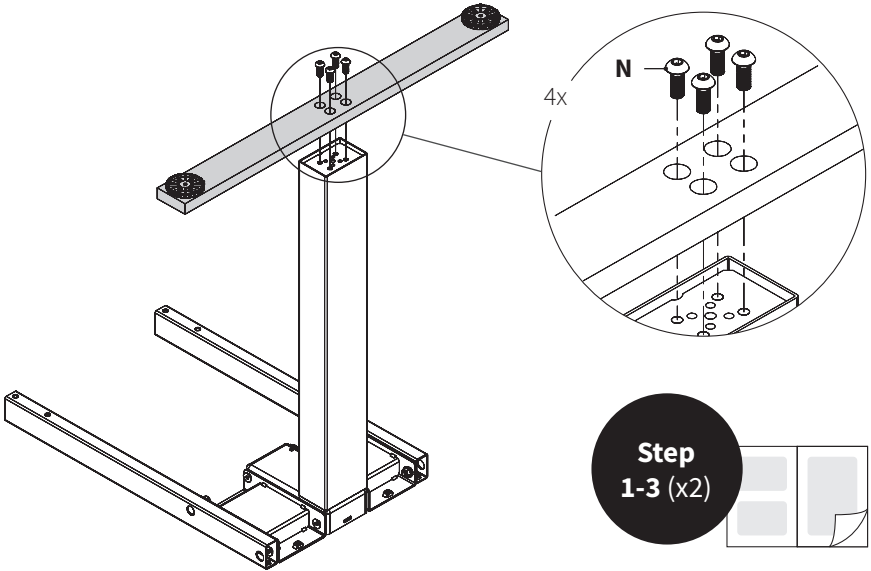


Step
1-3 (x2)




4.

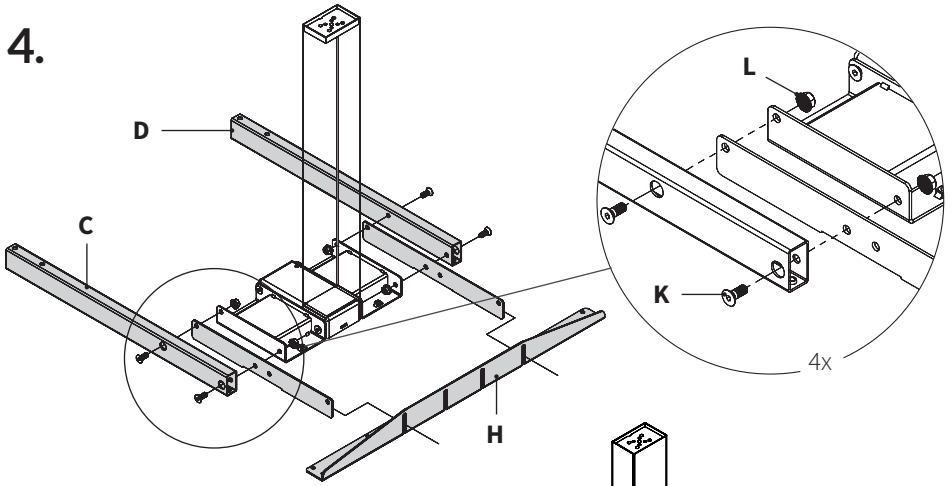

5.

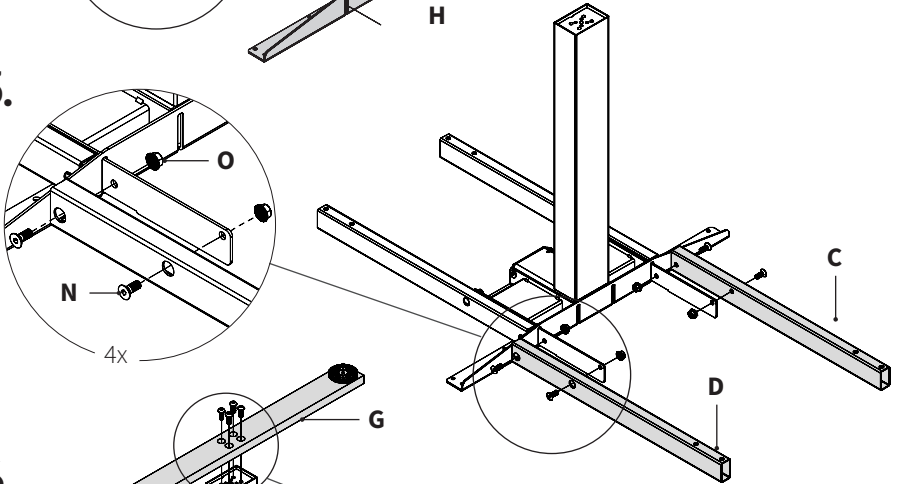


6.

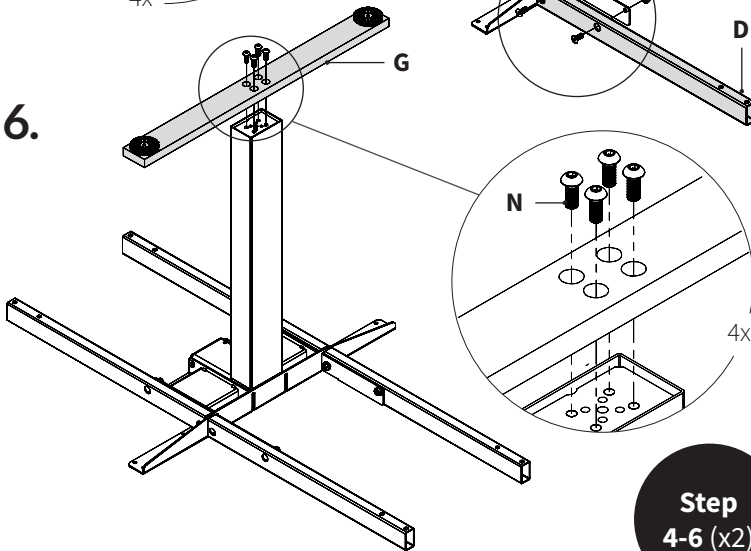


Step
4-6 (x2)




7.

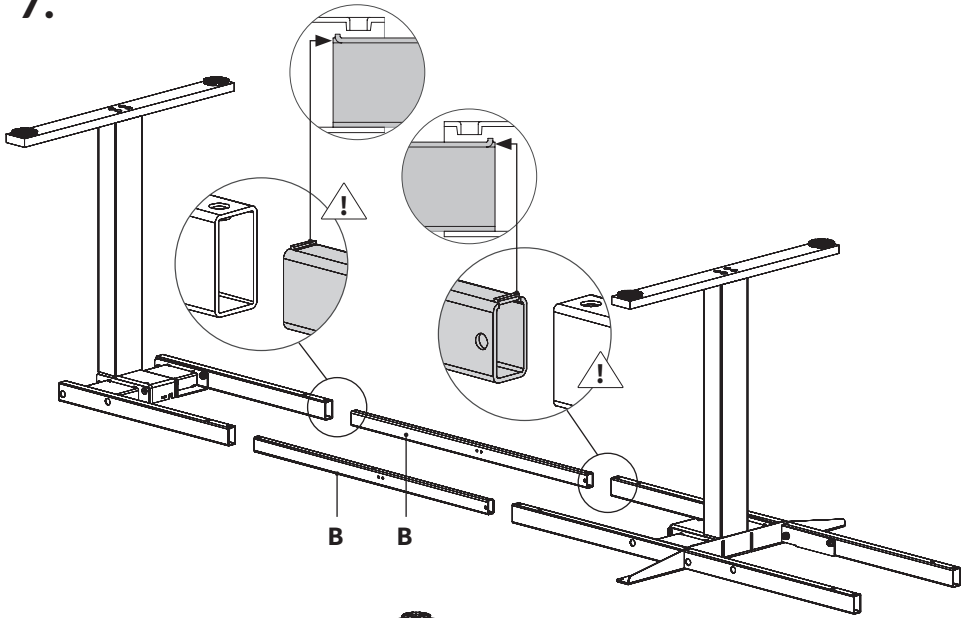


8.

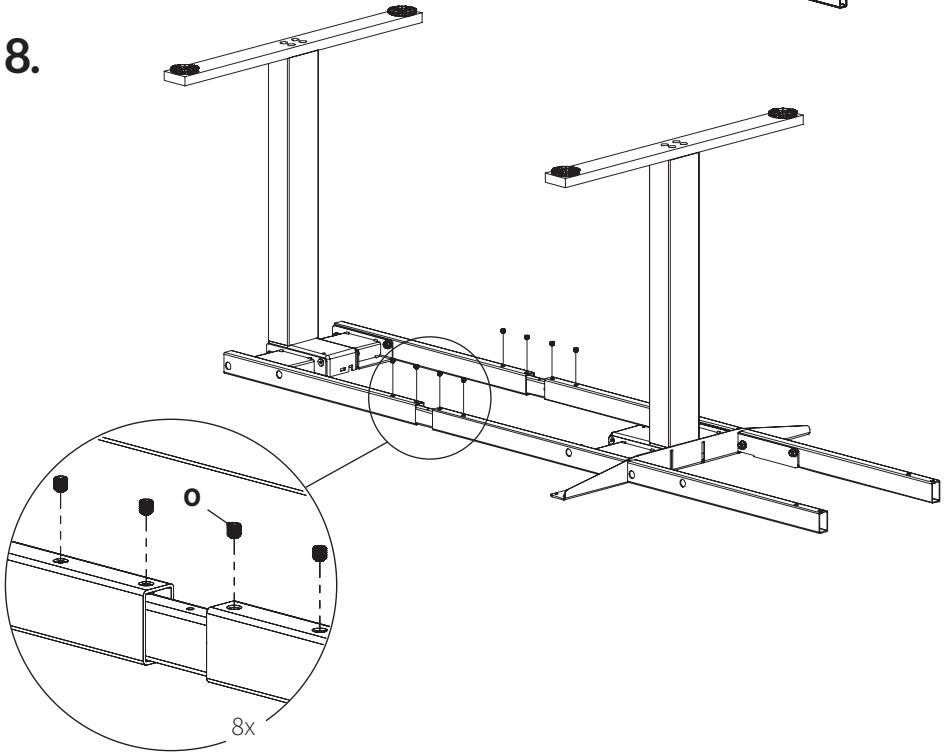


9.

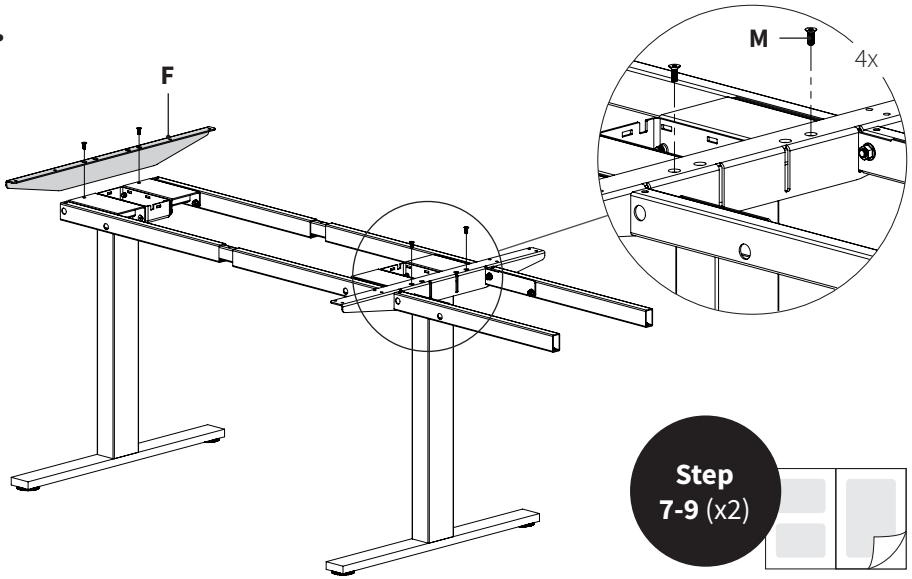


10.

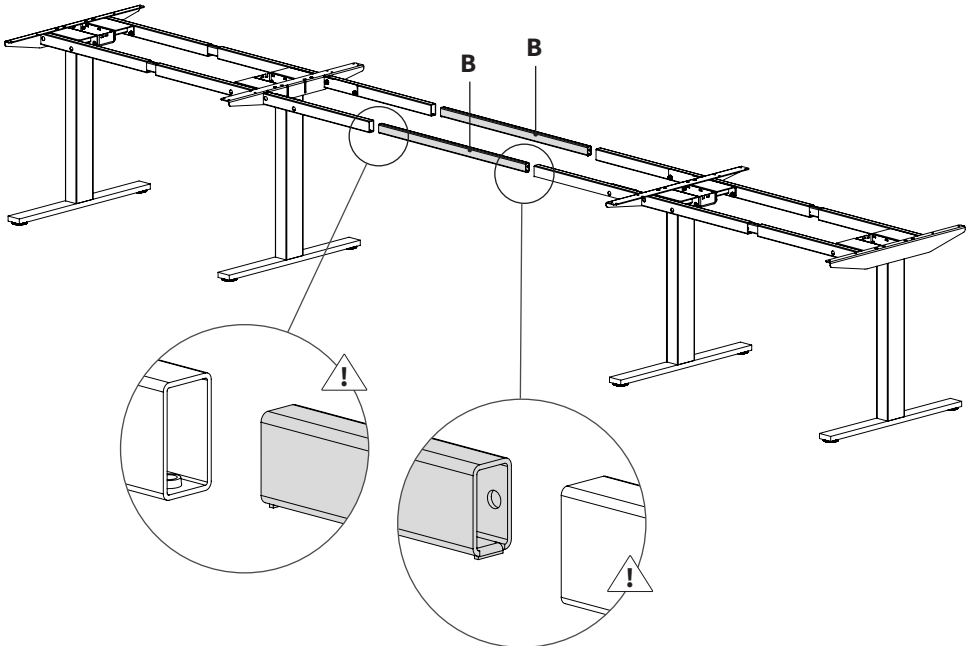


11.

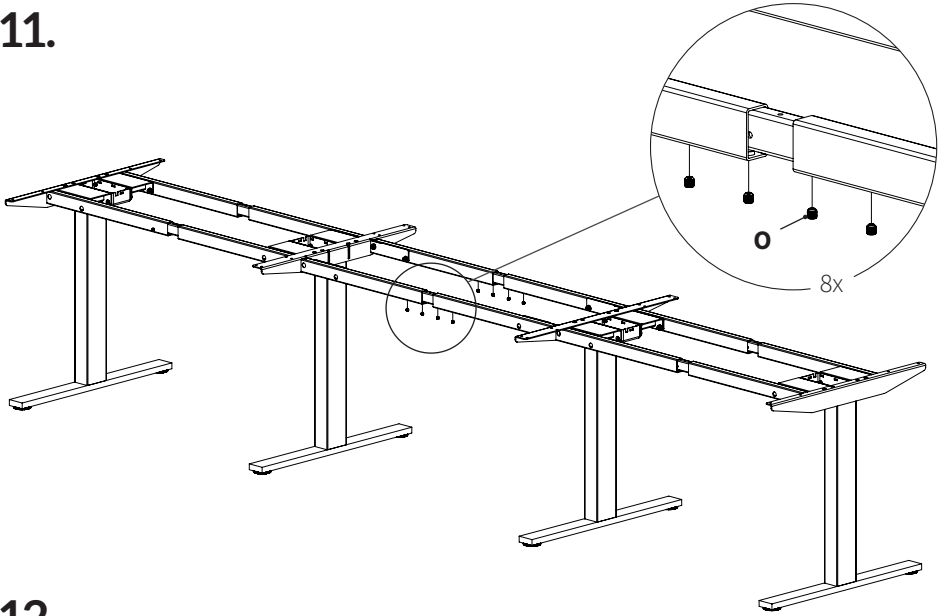

12.

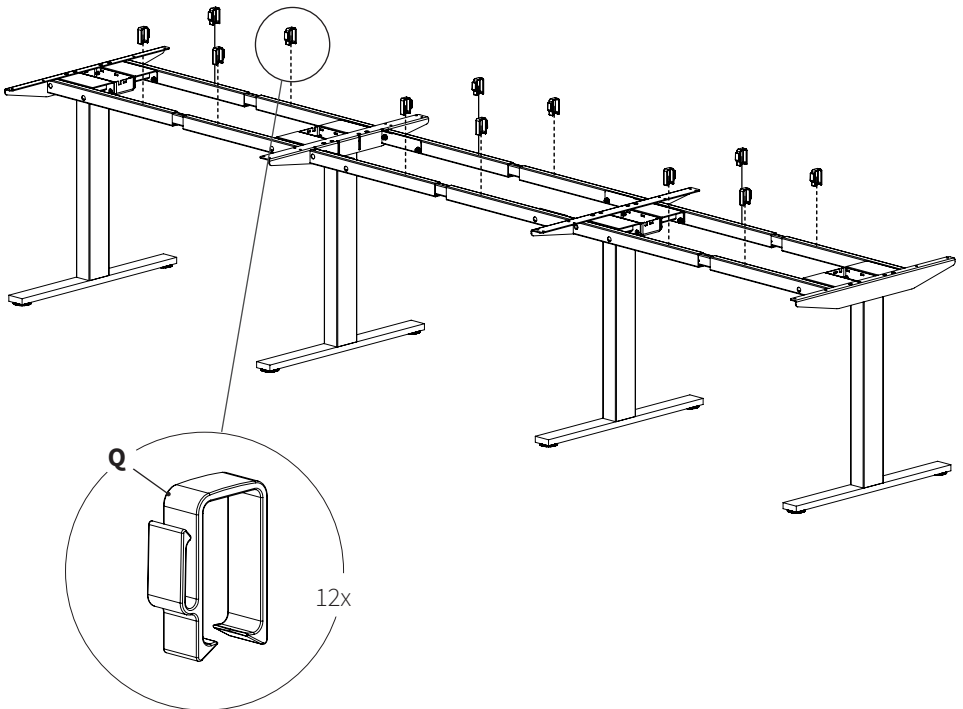


13.

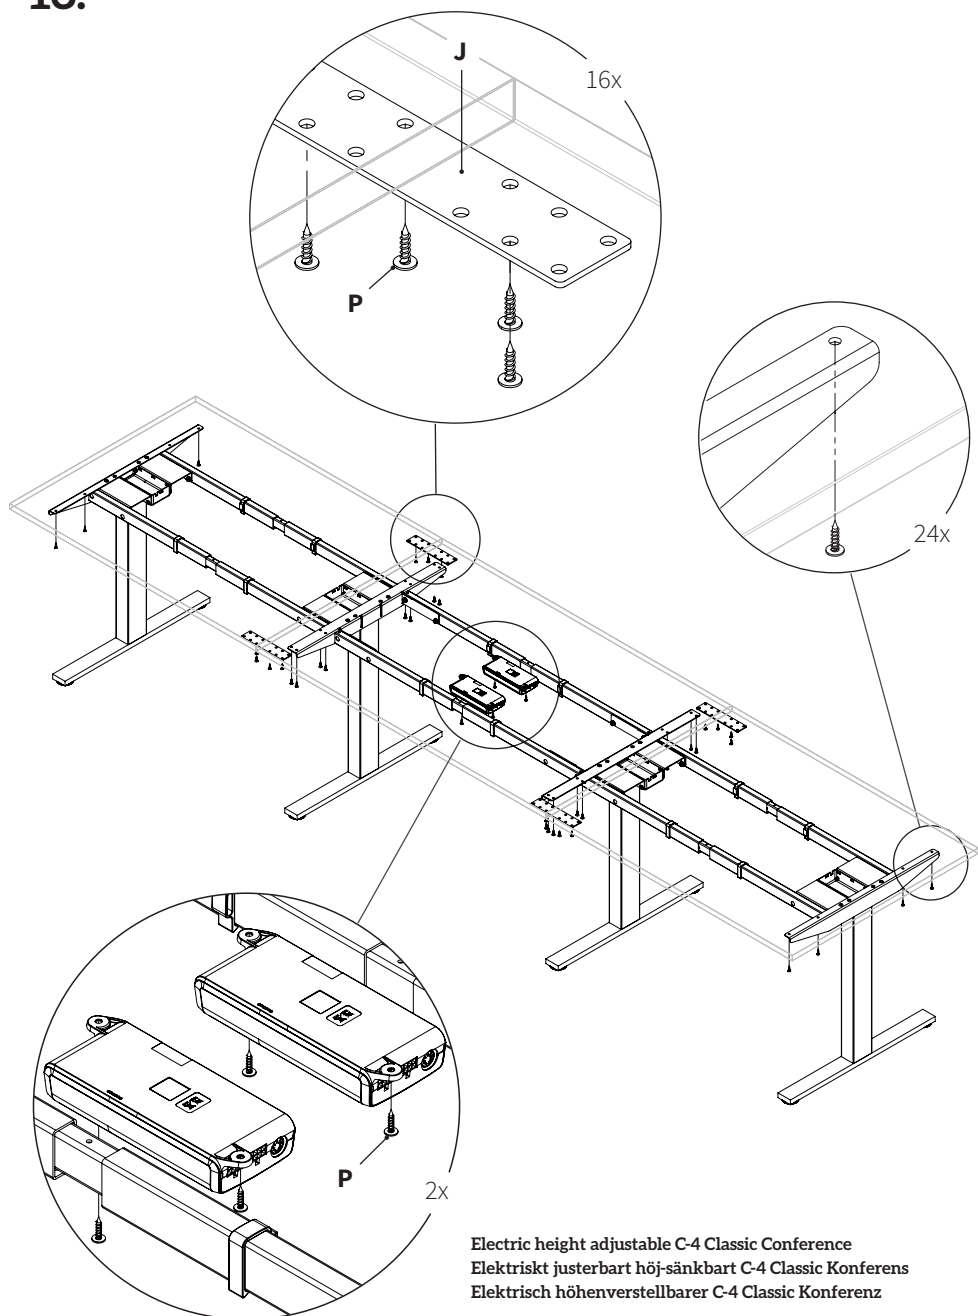

Electric height adjustable C-4 Classic Conference
Elektriskt justerbart höj-sänkbart C-4 Classic Konferens
Elektrisch höhenverstellbarer C-4 Classic Konferenz

Electric height adjustable C-4 Classic Conference
 Elektriskt justerbart höj-sänkbart C-4 Classic Konferens
 Elektrisch höhenverstellbarer C-4 Classic Konferenz

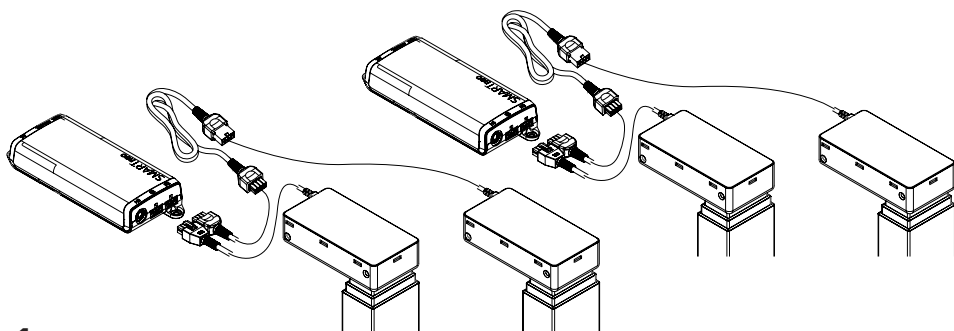


1.

Make sure the control boxes are not powered. Connect the motor cables and extension cables to the control boxes.

Försäkra dig om att styrenheterna inte är strömsatta. Anslut sedan motorkablar och förlängningskablar till styrenheterna.

Stellen Sie sicher, dass die Steuerboxen nicht mit Strom versorgt werden. Schließen Sie die Motor-kabel und Verlängerungskabel an die Steuerbox an.


2.

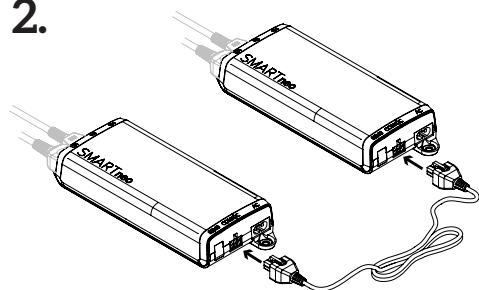


- 2 Connect the two control boxes using the cascade cable
- 3 Define which box you want as a master. When a hand control is connected to a cascading system for the first time, the control box it is connected to becomes the master. The other control box is the slave. If you wish to change which control box is the master a factory reset is required.

- 2 Koppla samman de båda styrenheterna med kaskadkabeln.
- 3 Bestäm vilken av enheterna som ska vara "master". När en handkontroll ansluts till ett parallellkoppling för första gången, blir den styrenhet den kopplas till "master". Den andra styrenheten blir "slav". Om du vill ändra vilken styrenhet som är "master" krävs en fabriksåterställning.

3.

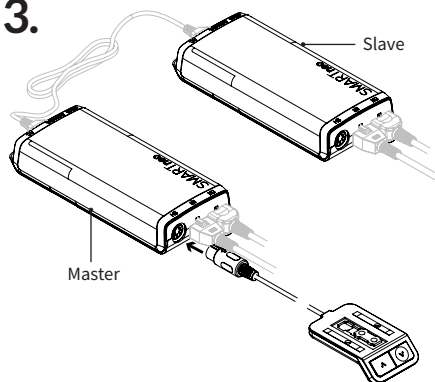

- 2 Verbinden Sie die beiden Steuerkästen mit dem Kaskadenkabel
- 3 Legen Sie fest, welche Box Sie als Master möchten. Wenn eine Handsteuerung zum ersten Mal an ein Kaskadensystem angeschlossen wird, wird die Steuerbox, mit der sie verbunden ist, zum Master. Die andere Steuerbox ist der Slave. Wenn Sie ändern möchten, welche Controlbox der Master ist, ist ein Werksreset erforderlich.

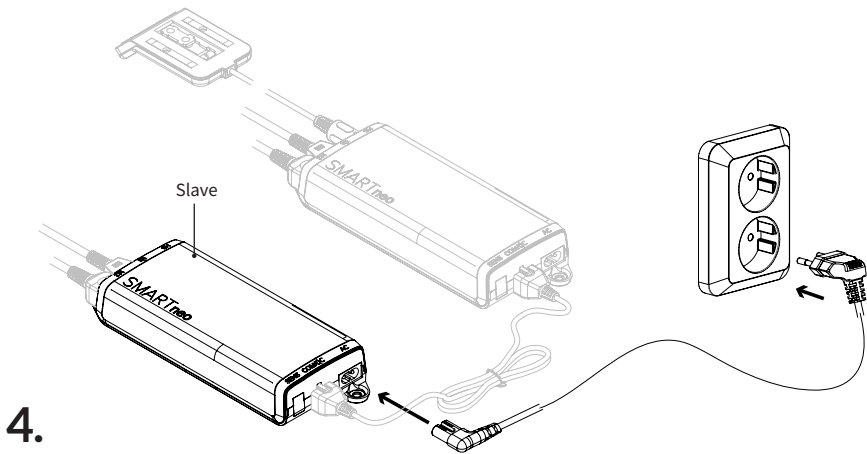


4.

Connect the power supply to the Slave using the power cord

Koppla in strömsladden och strömsätt "slaven".

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzkabel mit dem Slave.

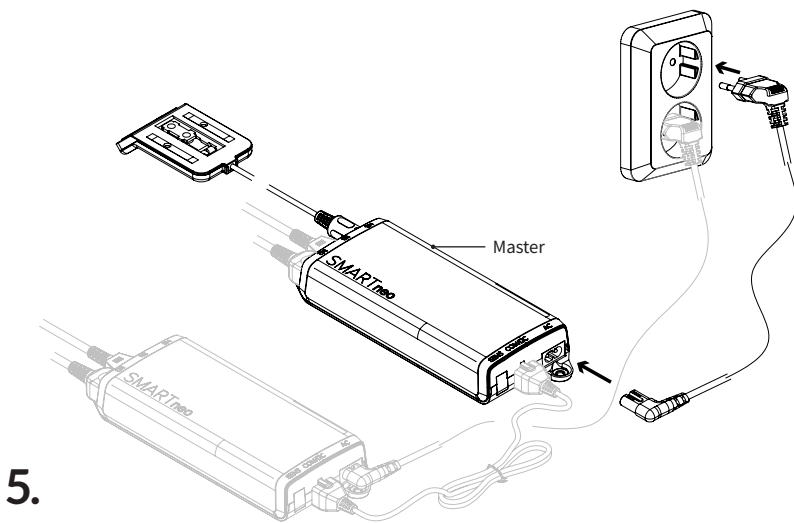

5.

Connect the power supply to the Master (the control box that connected to the hand control) using the power cord. **WAIT 10 SECONDS.** Short clicks will sound from each control box.

Koppla in strömsladden till "mastern" (den styrenhet som är kopplad till handkontrollen) och strömsätt. **VÄNTA 10 SEKUNDER.** Korta klickande ljud kommer att ljuda från varje styrenhet.

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzkabel mit dem Master (dem Steuergerät, das an die Handsteuerung angeschlossen ist). **Warten Sie 10 Sekunden.** Kurze Klicks ertönen aus jedem Kontrollkästchen.

EN


Lower the frame to its lowest position by pressing the down arrow on the hand control. Release the button. Press the button again and keep it pressed for 10 seconds, the reset is now carried out and the frame is ready to use.

SE

Kör bordet till stativets bottenläge genom att trycka på knappen "pil ned", när stativet nått lägsta läget så släpp knappen. Tryck sedan in den på nytt och håll inne ytterligare 10 sek. Stativet är nu nollställt och redo att användas.

DE

Fahren Sie die Tischplatte mit der Taste "Pfeil nach unten" zum tiefsten Punkt! Die Taste loslassen. Die Taste noch einmal herunterdrücken und sie ca. 10 Sekunden halten bis Sie eine kleine Bewegung der Tischplatte bemerken.

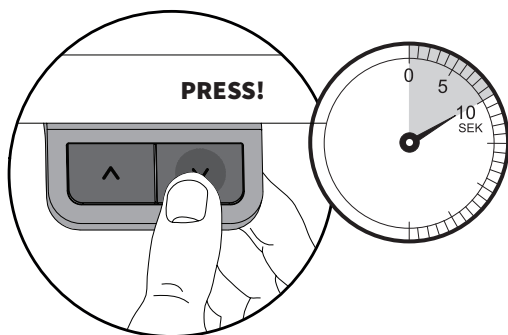

Smart office solutions